



取付プレートの交換方法

このたびは、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。下記の交換手順に従い正しく交換してください。




取付プレート



取付ボルトセット


交換に必要な工具

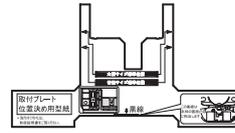プラス
ドライバーマイナス
ドライバー

取付プレート位置決め用紙


1.便座を取り外す

① 電源プラグを抜く

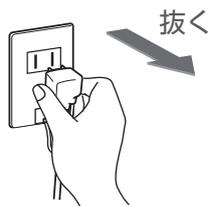

抜く

② 止水栓を閉める

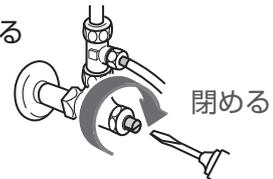

閉める

③ 本体着脱ボタンを押したまま本体を手前に引いて取り外す ※給水ホースなどに無理な力を加えないように注意してください。




押したまま




手前に引いて取り外す

2.取付プレートを取り外す

① ナットを取り外す

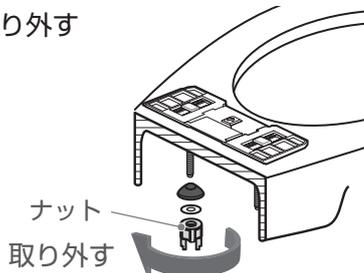ナット
取り外す

② 取付ボルトを抜き取付プレートを取り外す

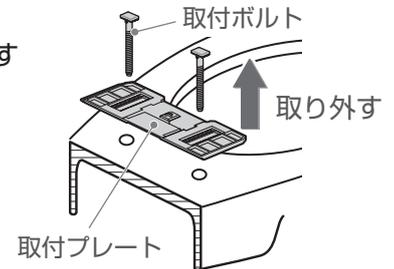


取付プレート

↑
取り外す


3.新しい取付プレートを取り付ける

① 新しい取付ボルトから固定板・ゴムブッシュを取り外す

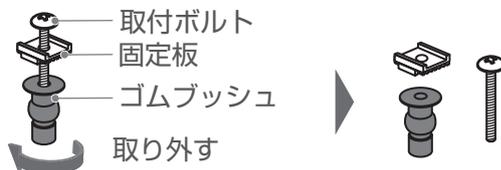

取り外す


② 便座取付穴にゴムブッシュを取り付ける

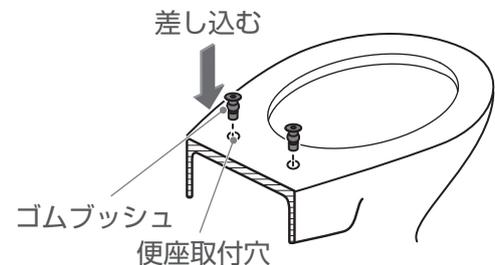

差し込む

ゴムブッシュ
便座取付穴


③ 取付プレート位置決め用型紙を新しい取付プレートに差し込む

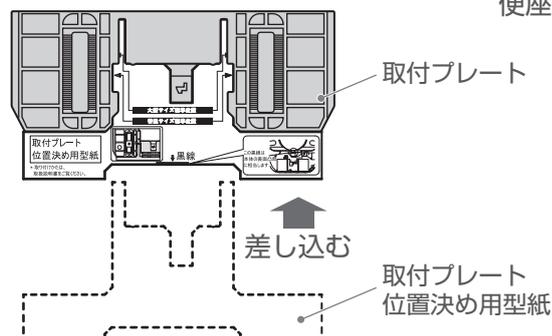↑
差し込む取付プレート
位置決め用型紙



3.新しい取付プレートを取り付ける(つづき)

④ 取り付け位置を決める

取付プレート位置決め用型紙の
普通サイズ標準位置と
 ゴムブッシュの穴の中心を合わせる

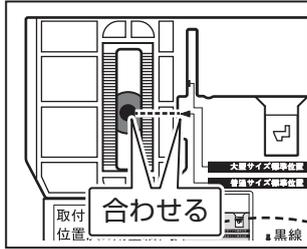


※大型サイズの便器の場合は型紙の
大型サイズ標準位置に合わせる

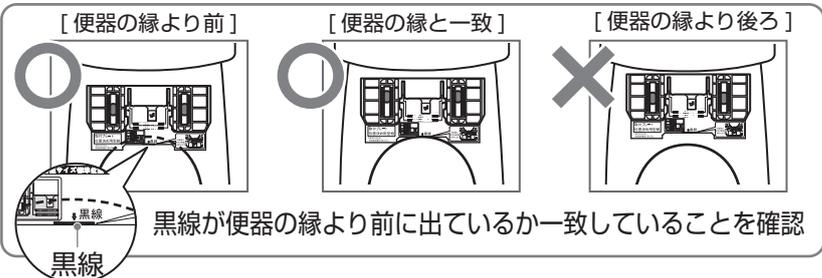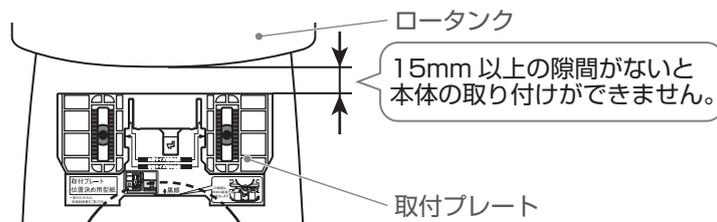

⑤ 取付プレートを便器に仮止めする

※向きと順番に注意してください。

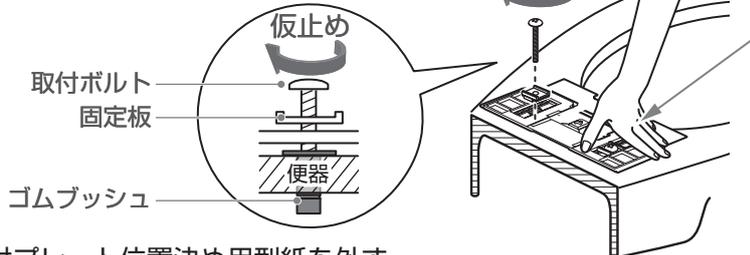


合わせた位置がずれないように
 取付プレートを手で押さえながら
 取付プレートが動かない程度
 に取付ボルトを仮止めする

⑥ 取付プレート位置決め用型紙を外す

4.本体を取り付ける

① 本体をロータンクの方向に「カチッ」と音がするまで押し込んで取り付ける

※電源コードを挟まないように注意してください。

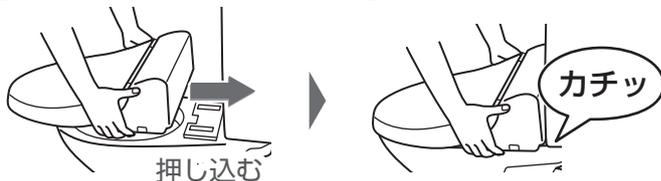


② 本体着脱ボタンを押したまま本体を手前に引いて取り外す

本体着脱ボタン



下図の場合は、本体を便器から取り外し、
 取付プレートの位置を再度調整してください。

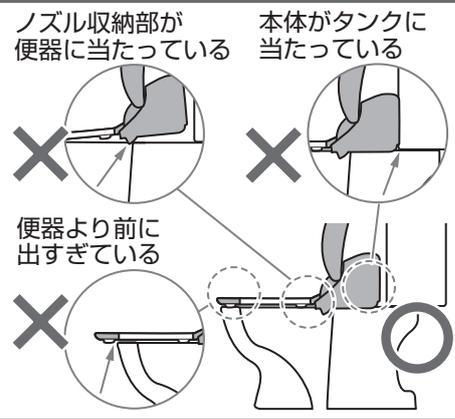

③ 取付ボルトをしっかり締め付ける

※片手で回らなくなるまでしっかり締め付けてください。

④ 本体をロータンクの方向に「カチッ」と音がするまで押し込んで取り付ける

※電源コードを挟まないように注意してください。
 ※本体が便器から抜けたりしないか確認してください。



⑤ 電源プラグを差す



交換方法・商品に関するお問い合わせはこちら

Deto コールセンター

0120-571-131

携帯 PHS OK 【受付時間】 9:00~18:00 (土日祝を除く)

使用済みの取付プレートセットは、各自治体の区分に従って捨ててください。
 取付プレートセットはPP+GF20%(プラスチック)で構成されています。

包装袋: PP